


PLL-Frequency switch

IF / MHz	S2	S1
430-432	0	0
432-434	1	0
434-436	0	1
436-438	1	1

1 = OFF  
0 = ON

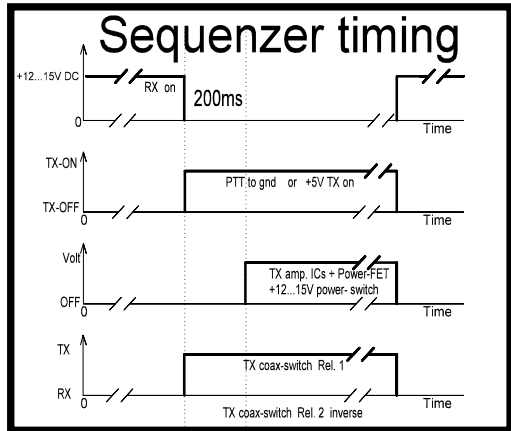

"TX auf Sendung" = +5Volt auf Koaxkabel  
("TX on air" = +5Volt on coax)

Zur Frequenzeinstellung Gehäusedeckel (oben) öffnen.  
(Open the top cover for frequency adjustment.)

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blattzahl: 1
Datum	Name	gez.: 1 / 2016	Zech	TRV10g-250mW /-2W /-4W	
		gepr.:		Anschlussbelegung	
				( outside termination )	Blatt-Nr.: 1
		Irrtümer und Änderungen Vorbehalten !		Zeichnungs-Nr.: 1	